


$$25 \quad \checkmark \quad \left( \checkmark \right)$$

Справ. №

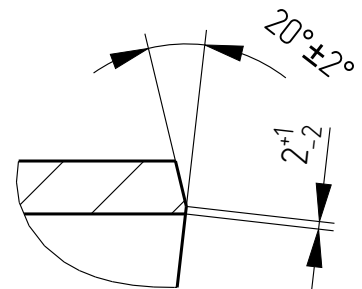

– на поверхности с обоих концов детали нанести метки ударным способом, показывающие положение осей симметрии (с шагом  $90^\circ$ ) мест прилегания к ответной детали.



Формат А4